

FAST FRAME


Aufbauanleitung




1 Bereiten Sie zuerst Ihr ausgedrucktes Bild vor. Schneiden Sie es auf die benötigte Größe zu, benutzen Sie hierfür die Schnittmarkierungen der ausgedruckten Vorlage.




2 Ziehen Sie die Folie vorsichtig von der selbstklebenden Rückseite des FastFrame-Kartons ab.

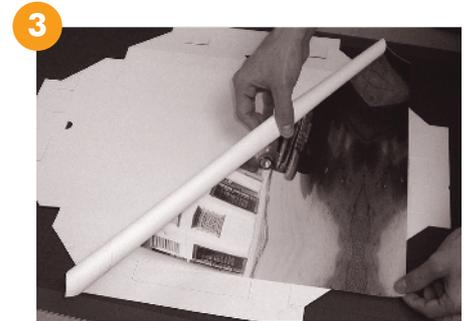

3 Positionieren Sie das Bild, indem Sie darauf achten es korrekt auf der vorgefalteten Linie zu platzieren. Drücken Sie es dann auf die selbstklebende Oberfläche.

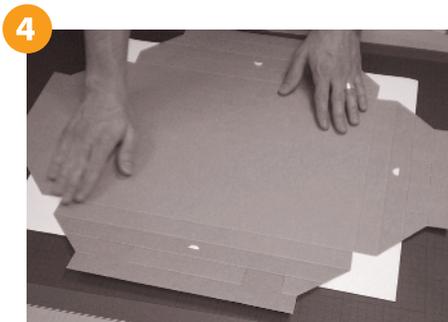


4 Drehen Sie den FastFrame-Karton um und drücken Sie das Bild auf die selbstklebende Rückseite bis das ganze Bild auf dem Karton klebt.

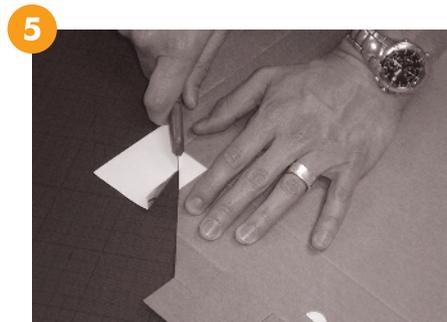

5 Schneiden Sie die überstehenden Ecken gerade ab.




6 Klappen Sie die vorgefalteten Laschen nach innen, um die Seitenflächen des Rahmens zu erzeugen. Drücken Sie die selbstklebenden Seitenteile und Laschen fest nach unten.

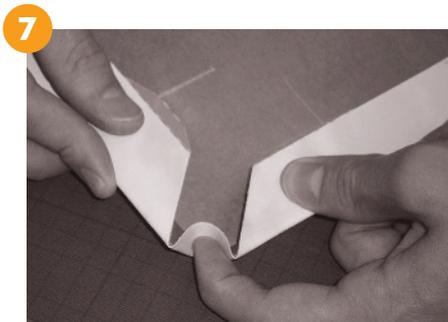

7 Drücken Sie die Ecken des Bildes in die entstehenden Ecken des Rahmens.



8 Verwenden Sie die mitgelieferten selbstklebenden Dreiecke, um die Ecken zu fixieren und zu verstärken.

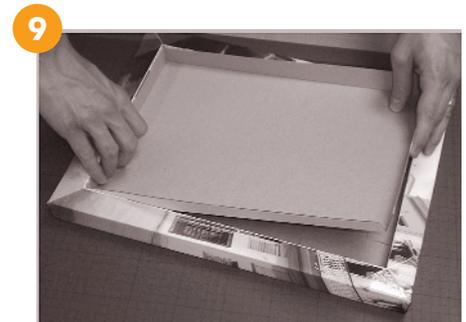

9 Falten Sie die vorgefaltete Rückseite zusammen und drücken Sie sie fest in die richtige Position. Hängen Sie das Bild auf und genießen Sie es!

Ätztechnik und Spezialdruckerei

UNION-KLISCHEE GmbH
Zossener Straße 56-58
10961 Berlin
Telefon: 030-691 30 22
info@union-klischee.de

**UNION
KLISCHEE**

www.union-klischee.de